



fonctionnement et utilisation Inteli Control des calandres de cylindre PBP 5119, 5125 et 5132


Programmation du pliage

Cette fonction apparaît uniquement sur les machines dotées d'une plieuse.

Modes de pliage

1. Fonctionnement en mode manuel
2. Fonctionnement en mode manuel avancé
3. Fonctionnement en mode automatique
4. Plieuse à l'arrêt

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner l'option souhaitée.

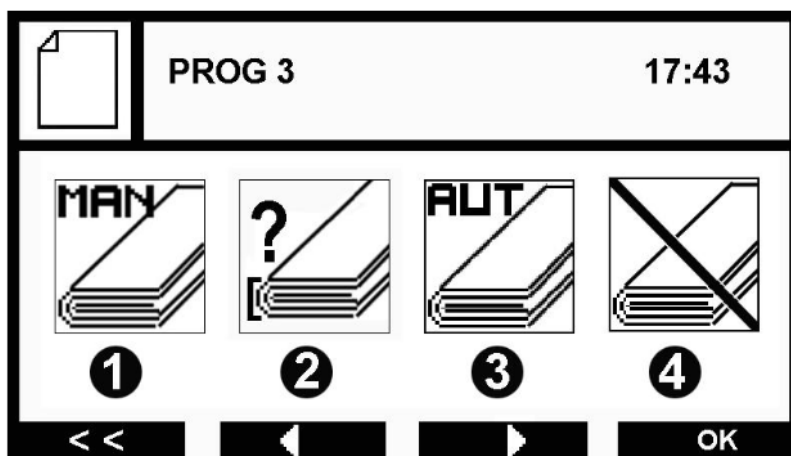

Voir détails ci-après.



Fonctionnement en mode manuel

Les touches + / - permettent de modifier la longueur programmée.
Le contrôle de la repasseuse détermine automatiquement le nombre et la longueur des plis.



Rang programmable :
cm. 60 – 400 (min-max.)
in. 24 – 157 (min-max.)



Fonctionnement en mode manuel avancé

Les touches + / - permettent de modifier la longueur programmée.



Rang programmable :
cm. 60 – 400 (min-max.)
in. 24 – 157 (min-max.)

La repasseuse fait apparaître le nombre de plis possibles en fonction de la longueur de la pièce à plier.
L'utilisateur devra sélectionner l'option s'adaptant le mieux à ses besoins.



Nombre de plis possibles :
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.



Fonctionnement en mode automatique

Le contrôle de la repasseuse mesure la longueur de chaque pièce et détermine automatiquement le nombre et la longueur des plis.



Plieuse à l'arrêt

Pour remettre la plieuse en fonctionnement, sélectionnez une des options précédentes ou appuyez sur la touche correspondante du panneau de commandes.